


Instrukcja montażu odwodnień liniowych betonowych:

INSTRUKCJA MONTAŻU KORYT KL.A15:

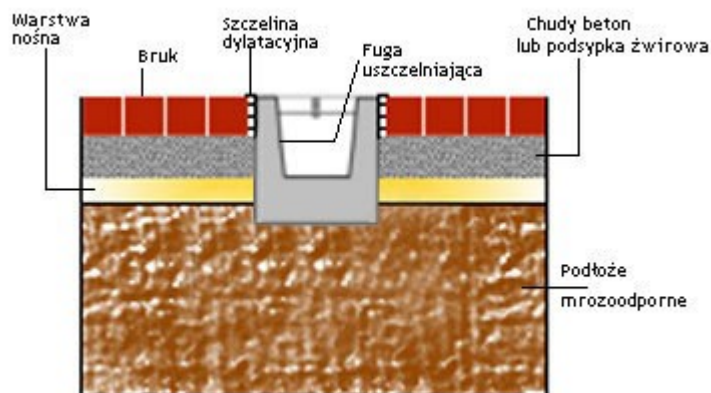

1. Przygotować odpowiednie podłoże (patrz rysunek).
2. Oznaczyć miejsce przebiegu odwodnienia za pomocą kołków wbitych w ziemię i rozciągnięciu żyłki od jednego kołka do drugiego.
3. Wykopać dołek odpowiedniej długości, szerokości i głębokości wzdłuż żyłki.
4. W razie potrzeby korytka można docinać na odpowiednią długość za pomocą szlifierki z tarczą do betonu.
5. Ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku.
6. Kolejne odcinki kanałów odwadniających należy fugować klejem mrozoodpornym poprzez nałożenie kleju na ściankę czołową kanału i dociśnięcie kolejnym układanym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości wody w odwodnieniu.
7. Koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej powierzchni.
8. Sprawdzenie prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia korytek oraz sprawdzeniu szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej.
9. Gotowe elementy obudowuje się kostką brukową, betonem, asfaltem itp.

UWAGA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za elementy uszkodzone na skutek złego montażu i nieprawidłowej eksploatacji.